

CARMINAT TOMTOM®

LIBRETTO D'ISTRUZIONI



www.renault-multimedia.com



Sommario

Precauzioni d'uso	2
Generalità	3
Descrizione generale	3
Presentazione dei comandi	6
Mappa SD: utilizzo, inizializzazione	8
ON, OFF	9
Tutorial	10
Principi d'uso	11
Volume	13
Leggere una mappa	14
Preparare ed elaborare un itinerario	15
Inserire una destinazione	15
Guida assistita	19
Preparare un itinerario	22
Info traffico	23
Scorrere mappa	26
Aggiungere, gestire i preferiti	28
Impostazioni sistema	30
Radar	34
Aiuto!	36
Visualizzatore immagine	37
Aggiornamento sistema	38
Anomalie di funzionamento	41

PRECAUZIONI D'USO

È tassativo seguire le precauzioni riportate in basso durante l'utilizzo del sistema per motivi di sicurezza o di rischio di danneggiamento dei materiali. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.



Precauzioni riguardanti la manipolazione del sistema

- Agite sui comandi e consultate le informazioni a video quando le condizioni del traffico lo permettono.
- Regolate il volume sonoro ad un livello moderato che permetta di ascoltare i rumori circostanti.

Precauzioni riguardanti la navigazione

- L'utilizzo del sistema di navigazione non sostituisce in alcun caso la responsabilità né la vigilanza del conducente durante la guida del veicolo.
- A seconda delle zone geografiche, la cartina presente sulla mappa SD può non essere informata sulle novità dell'itinerario. Siate vigili. In ogni caso, il codice della strada ed i cartelli stradali hanno sempre priorità rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Precauzioni materiali

- Non effettuate alcuna operazione di smontaggio o modifica del sistema per evitare di danneggiare il materiale o il rischio di ustioni.
- In caso di cattivo funzionamento ed in caso di necessità di smontaggio, abbiate cura di rivolgervi al rappresentante del costruttore.
- Non inserite corpi estranei, mappe SD danneggiate o sporche nel lettore.
- Pulite sempre lo schermo con un panno inumidito in microfibra o morbido.
- Utilizzate una mappa SD adatta al vostro sistema di navigazione.

La descrizione dei modelli, indicati in questo libretto, è stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche note alla data di redazione del presente documento. Il libretto d'istruzioni riporta l'insieme delle funzioni esistenti per i modelli descritti. La loro presenza dipende dal modello della dotazione, dalle opzioni scelte e dal paese di commercializzazione. Analogamente, funzioni di cui è prevista l'introduzione nel corso dell'anno possono anche essere inserite nel documento.

DESCRIZIONE GENERALE (1/3)

Il sistema di navigazione

Il sistema di navigazione determina la vostra posizione e vi guida grazie alle informazioni:

- della velocità del veicolo e del girometro (misura la direzione del veicolo);
- del ricevitore GPS;
- della cartina digitalizzata.

Nota: nel corso del primo utilizzo del veicolo, l'informazione velocità ed il girometro sono in fase di taratura finale. È quindi normale che il sistema non risulti molto preciso nella localizzazione prima di aver percorso circa cinquanta chilometri e circa quaranta curve pronunciate.

Il ricevitore GPS

Il sistema di navigazione utilizza i satelliti GPS (Global Positioning System) in orbita attorno alla Terra.

Il ricevitore GPS riceve dei segnali emessi da diversi satelliti. Il sistema può quindi localizzare il veicolo.

Nota: dopo uno spostamento senza aver guidato su lunga distanza (traghetto, trasporto combinato treno-strada), il sistema può richiedere diversi minuti per funzionare normalmente.

La cartina digitalizzata

La mappa digitalizzata contiene delle cartine stradali e le mappe delle città necessarie al sistema. Essa si trova sulla mappa SD.

Funzione sistema di navigazione


Esso propone un itinerario fino alla destinazione della vostra scelta grazie:

- alla sua mappa stradale (sulla mappa SD),
- al girometro ed ai sensori che simulano la vostra posizione anche in assenza di segnali GPS,
- alle informazioni del servizio Info traffico (in base al Paese).

Infine, indica il percorso da seguire, passo dopo passo, grazie allo schermo ed ai messaggi vocali.




DESCRIZIONE GENERALE (2/3)

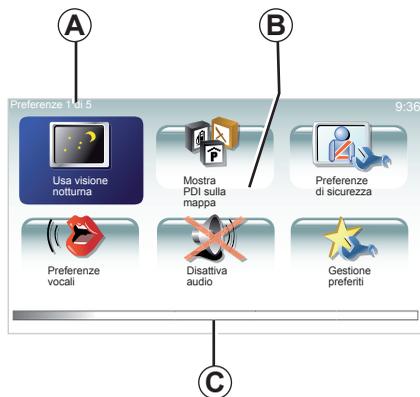

Visualizzazioni

Schermata menu

- A** Nome del menu
- B** Nome dei sottomenu
- C** Barra di scorrimento delle pagine del menu

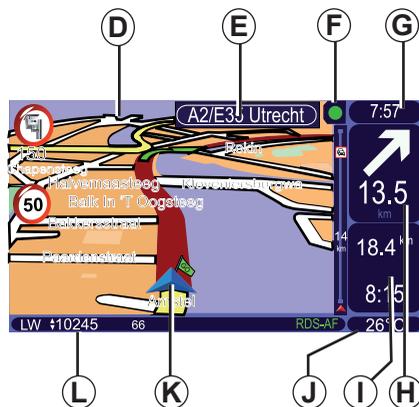


Schermata mappa

- D** Mappa di navigazione
- E** Indicazione della direzione successiva dell'itinerario (cartello stradale)
- F** Informazioni sul traffico
- G** Ora
- H** Istruzioni di navigazione e distanza dal prossimo cambio di direzione
- I** Stima dell'ora di arrivo e della distanza totale residua
- J** Temperatura esterna
- K** Posizione attuale
- L** Le informazioni audio (a seconda del veicolo)

Nota: in qualsiasi momento potete accedere alla schermata mappa premendo il pulsante «MAP-2D/3D» del telecomando o del comando centrale.

Se avete appena modificato un parametro, non dimenticate di convalidare l'operazione mediante i tasti contestuali prima di tornare sulla schermata mappa.


DESCRIZIONE GENERALE (3/3)

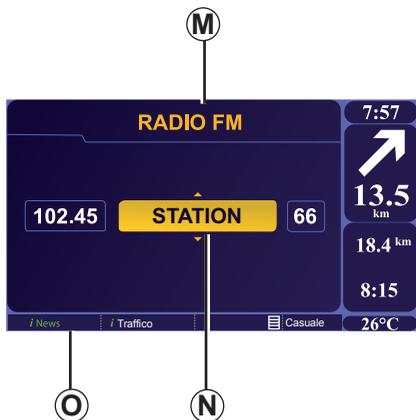

Schermata audio e telefono.

Quando utilizzate il sistema audio per modificare una sorgente o per cambiare i parametri audio, le informazioni compaiono in modalità schermo pieno.

Una volta terminate le modifiche, la finestra si richiude, le informazioni audio sono disponibili sulla barra **O** e compare la schermata di navigazione.

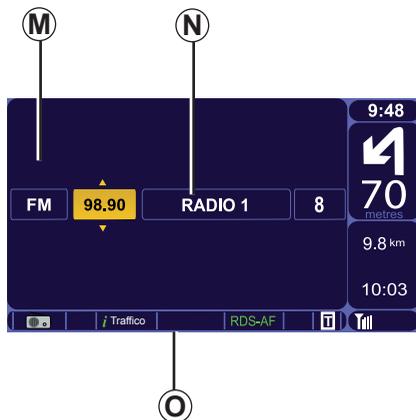

Schermo audio

M Sorgente in ascolto (radio, CD...)

N Informazioni sul brano o sulla stazione in ascolto.

O Informazioni complementari sui servizi e messaggi radio (I news...) e sulla modalità di lettura di un CD (Casuale).



Schermo del telefono

(a seconda della versione del veicolo)


P Le funzionalità

Q Le informazioni del telefono.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema audio o del telefono per ottenere informazioni supplementari.

PRESENTAZIONE DEI COMANDI (1/2)


Comando centrale

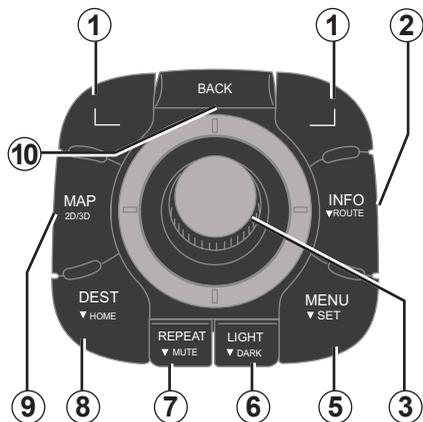

		Funzione
1	Pulsanti contestuali.	Selezionare e convalidare
2	INFO/ROUTE	Accedere alle informazioni sul traffico (breve pressione), accedere alla sintesi dell'itinerario programmato (pressione prolungata).
3	Pulsante rotante	Rotazione: - spostarsi verticalmente e orizzontalmente all'interno dei menu; - modificare la dimensione della scala (modalità ZOOM); Spostamento (in alto, in basso, destra, sinistra): - spostarsi verticalmente o orizzontalmente all'interno dei menu; - spostarsi sulla mappa. Pressione: - confermare; - visualizzare il menu abbreviato.
5	MENU/SET	Accedere al menu completo del sistema di navigazione (breve pressione), accedere alle impostazioni del sistema (pressione prolungata).
6	LIGHT/DARK	Gestire la luminosità dello schermo (breve pressione) o attivare la schermata di stand-by (pressione prolungata).
7	REPEAT/MUTE	Ripetere l'annuncio (breve pressione), disattivare la voce della navigazione assistita (pressione prolungata).
8	DEST/HOME	Accedere al menu «Navigazione verso...» (pressione breve), navigare verso la vostra Base (pressione prolungata).
9	MAP-2D/3D	Dal menu: visualizzare la mappa Dalla mappa: commutare la mappa sulla modalità 2D/3D.
10	BACK	Ritornare alla schermata precedente.

PRESENTAZIONE DEI COMANDI (2/2)

Telecomando

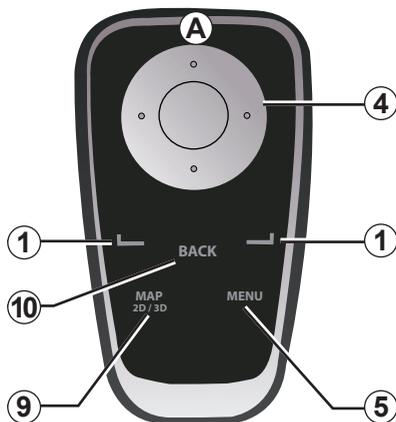

Nota: per collegare più velocemente il vostro telecomando, premete il tasto del telecomando all'avviamento del sistema e prima delle informazioni legali.

Nota: il telecomando non dispone di funzionalità attivabili tramite pressione lunga.

		Funzione
1	Pulsanti contestuali	Selezionare e convalidare i pulsanti contestuali.
4	Telecomando	Spostamento (in alto, in basso, destra, sinistra): <ul style="list-style-type: none">– spostarsi verticalmente o orizzontalmente all'interno dei menu;– spostarsi sulla cartina; Pressione sul pulsante centrale: <ul style="list-style-type: none">– confermare;– visualizzare il menu abbreviato.
5	MENU	Accedere al menu completo del sistema di navigazione.
9	MAP-2D/3D	Dal menu: visualizzare la mappa Dalla mappa: commutare la mappa sulla modalità 2D/3D.
10	BACK	Ritornare alla schermata precedente.

Il led **A** del telecomando lampeggia non appena il vostro sistema di navigazione ne è collegato. Per sostituire le batterie, consultate il capitolo «Telecomando: pile».

MAPPA SD: utilizzo, inizializzazione

Mappa SD

Una carta SD è fornita con il sistema di navigazione. Comprende, inoltre, la cartografia del vostro paese.

Sono pubblicati regolarmente gli aggiornamenti, in particolare relativi alla cartografia e ai radar. Sono disponibili esclusivamente tramite download inserendo la mappa SD del sistema di navigazione nel vostro PC, connesso a Internet.

Dopo la consegna del veicolo nuovo, avete al massimo 60 giorni di tempo per aggiornare gratuitamente la cartografia. Oltre questo termine gli aggiornamenti saranno a pagamento.

Per aggiornare il vostro sistema e la vostra cartografia, consultate il capitolo «Aggiornamento del sistema» del vostro libretto di istruzioni.

Utilizzate esclusivamente la mappa SD compatibile con il navigatore del vostro veicolo.



Inserire la mappa SD

Con contatto disinserito e sistema di navigazione spento, inserite la mappa SD nella sede A.

Una mappa SD è fragile, non piegatela.
Inseritela nel senso corretto, come indicato sull'illustrazione.

Estrarre la mappa SD

Con contatto disinserito e porta conduttrice aperta, il sistema di navigazione è spento. Per togliere la mappa SD dalla sede A, premetela, quindi rilasciatela. La mappa esce di qualche millimetro. Tirate la carte per estrarla totalmente.

Salvate regolarmente i dati della mappa. Consultate il capitolo «Aggiornamento sistema» del vostro libretto di istruzioni.

ON, OFF

Accensione

Il sistema multimediale si accende automaticamente all'inserimento del contatto.

Negli altri casi premete il tasto ON/OFF del sistema audio.

Con contatto disinserito, potete utilizzare il sistema per 20 minuti. Un segnale acustico ed un messaggio indicano quindi lo spegnimento.

Premete ON/OFF sul vostro sistema audio per mettere in funzione il vostro sistema multimedia per altri 20 minuti.

Spegnimento

Con contatto disinserito il sistema si arresta automaticamente all'apertura della porta del conducente.

Con contatto inserito, premete ON/OFF sul vostro sistema audio.

Videata di stand-by

(a seconda della versione del veicolo)

La modalità videata di stand-by (schermo nero) permette di spegnere la videata di visualizzazione.


In modalità videata di stand-by, il sistema rimane acceso. La navigazione assistita continua.

Premete a lungo il pulsante «LIGHT/DARK» del comando centrale.

Qualsiasi azione riattiva la schermata.

Reinizializzazione del sistema

Per reinizializzare tutti i parametri dei sistemi ed eliminare tutti i dati personali, nel menu principale (pulsante «MENU/SET») selezionate «Ripristina impostazioni originali», quindi seguite le istruzioni sulla schermata utilizzando i tasti contestuali.

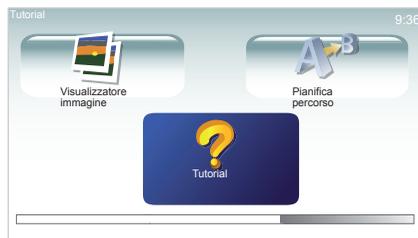

Tutorial

Il vostro sistema di navigazione vi propone software didattici di apprendimento rapido delle varie funzionalità:

«Comando centrale» o «Telecomando»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il comando centrale ed il telecomando del vostro sistema di navigazione.

«Visualizzazione di guida»

Questo software vi consente di conoscere le diverse zone del vostro schermo di navigazione e di utilizzarle al meglio.



«Opzioni di menu»

Questo software vi consente di conoscere i vari menu.

«Scorri mappa»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il menu «Scorri mappa».

«Pianificazione percorsi»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il menu «Pianificazione percorsi».

«Pianificazione itinerari»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il menu «Pianificazione itinerari».



«Informazioni sul traffico»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il menu «Informazioni sul traffico».


«Avvisi e notifiche»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare i vari segnali e le informazioni che compaiono sullo schermo di navigazione.

«Menu rapido»

Questo software vi consente di imparare ad utilizzare il «Menu rapido».

PRINCIPI DI UTILIZZO (1/2)

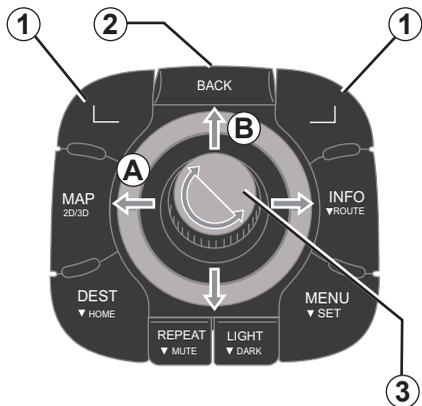


Spostarsi in un menu

Spostatavi in un menu:

- ruotate il pulsante rotante **3** per spostarvi verticalmente ed orizzontalmente (movimento **A** o **B**);
- agite su **3** o sui tasti **5** per spostarvi orizzontalmente o verticalmente (movimento **A** o **B**).


Confermare/annullare una scelta

Confermate sempre la selezione premendo **3** o **7**. Per ritornare al menu precedente, premete **2**.

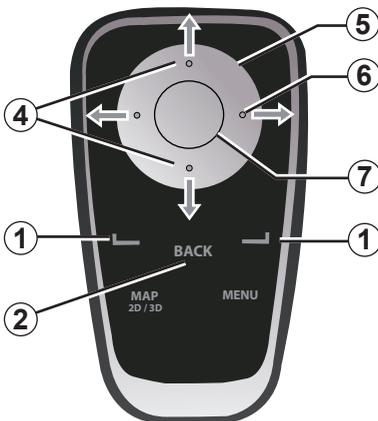

Tasti contestuali

I tasti contestuali **1** servono a selezionare e confermare un'azione **C** o **D** che compare in basso nella schermata.

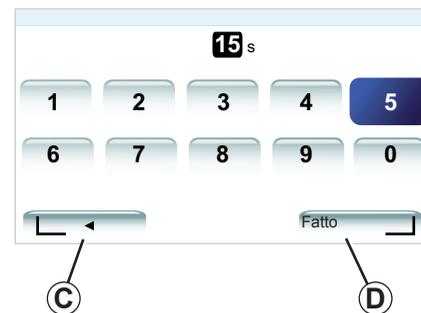

Telecomando

Dalla cartina di navigazione:

- il tasto contestuale sinistro consente di ripetere l'annuncio vocale;
- il tasto destro consente di visualizzare la sintesi dell'itinerario programmato.

Combinazioni rapide

Dalla cartina di navigazione, alcuni tasti del telecomando dispongono di «combinazioni rapide» che permettono di accedere direttamente ai menu e alle funzionalità.

- 4** Zoom,
- 6** Menu Info

PRINCIPI DI UTILIZZO (2/2)



Menu abbreviato dal comando centrale

Per accedere direttamente al menu abbreviato, dal vostro comando centrale, premete il pulsante OK.



Menu abbreviato dal telecomando

Per accedere direttamente al menu abbreviato, dal vostro telecomando, premete il pulsante OK.



Volume sonoro

Modificare il volume acustico

Per modificare il volume acustico, utilizzate il comando dei suoni del sistema audio nel corso di un annuncio vocale. Se l'annuncio è stato troppo breve potete farlo ripetere utilizzando il tasto «REPEAT/MUTE» del comando centrale o utilizzate il tasto contestuale sinistro del telecomando.

Consultate il libretto d'istruzioni del vostro sistema audio.



Disattivare i suoni

Per disattivare i suoni, nel menu principale, selezionate «Cambia preferenze» o dal menu abbreviato del telecomando premete il tasto centrale di convalida, quindi «Disattiva audio».

Per riattivare i suoni, selezionate la rubrica «Attiva audio».

Disattivare le voci

Per disattivare gli annunci della navigazione assistita, dal comando centrale premete il tasto «REPEAT/MUTE» (pressione prolungata) o selezionate «Cambia preferenze» quindi «Disattiva audio».

Selezionare una voce

Il sistema vi offre la possibilità di selezionare una voce sintetica o umana. Questa voce è utilizzata per le istruzioni vocali.

Per modificare la voce utilizzata sul sistema di navigazione, nel menu principale, selezionate «Cambia preferenze» quindi «Preferenze vocali» e «Cambia voce». Selezionate una voce nell'elenco. Il sistema di navigazione dispone di due tipi di voce.

Voci sintetiche


Le voci sintetiche sono generate dal sistema di navigazione. Vi danno le istruzioni orali mentre guidate. Possono enunciare la direzione della strada, le informazioni del cartello stradale.

Voci umani registrate

Le voci umane sono voci registrate da un attore.

Nota: le voci umane vi danno esclusivamente le istruzioni di guida assistita semplificate.

LEGGERE UNA MAPPA

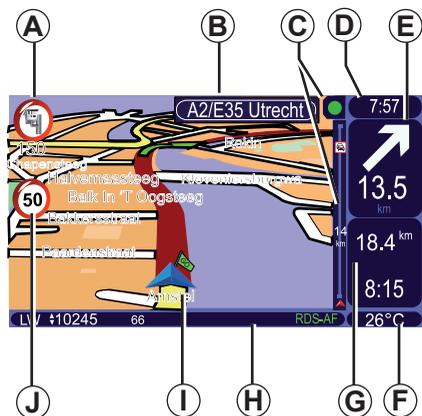

Legenda della cartina

- A** Avvertenze riguardanti la prossima zona a rischio con la distanza associata (radar fisso, mobile, scuola...).
- B** Nome della prossima strada principale o informazione sul prossimo cartello direzionale, se necessario.
- C** Barra info traffico: visualizzazione degli eventi sull'itinerario, indicatore di ricezione delle informazioni sul traffico.
- D** Ora attuale.
- E** Distanza dal prossimo cambio di direzione.
- F** Temperatura esterna (a seconda del veicolo)

G Informazioni sul vostro percorso quali la durata, la distanza residua e l'ora di arrivo.

Nota: per modificare gli elementi visualizzati, selezionate «Preferenze» nel menu principale, quindi «Preferenze barra di stato».

H Informazione sistema audio.

I Posizione attuale.

J Segnale indicante il limite di velocità (il valore di velocità indicato dipende dall'unità scelta).

Nota: il segnale diventa rosso e lampeggia qualora si superi la velocità indicata

Codice colori

La visualizzazione dei percorsi varia in base al tipo delle vie. Avete la possibilità di modificare i colori: nel menu principale, premete il tasto «MENU», selezionate «Cambia preferenze» quindi «Regola colori mappa».

Simboli cartografici

Il sistema di navigazione utilizza dei simboli **K** per visualizzare dei punti d'interesse (PDI).



Bussola

Per visualizzare una bussola **L**, esistono diverse possibilità. Nel menu principale premete il tasto «MENU» selezionate «Cambia preferenze» quindi «Preferenze bussola». Esistono quattro possibilità di visualizzazione:

- «Nessuna»,
- «Con freccia che punta verso nord», la freccia consente la visualizzazione in base alla direzione o ai gradi,
- «Con freccia che punta nella direzione di marcia»,
- «Con freccia che punta verso la destinazione».

INSERIRE UNA DESTINAZIONE (1/4)



Menu «Navigazione verso...»

Premete il tasto «MENU» per accedere al menu «Navigazione verso...».

Il menu «Navigazione verso...» vi propone diversi metodi per indicare una destinazione:

- inserire un indirizzo completo (Numero civico);
- selezionare la vostra «abitazione» come destinazione;
- selezionare un indirizzo a partire da un «Preferito»;
- selezionare una destinazione tra le «Destinazione recente»;

- selezionare un indirizzo a partire dai «Punti d'interesse» (PDI);
- selezionare un «Incrocio»;
- selezionare un «Centro città»;
- selezionare un «Codice postale»;
- selezionare un «Punto sulla mappa».

Inserire un «Nuovo indirizzo»

Questa rubrica permette di inserire l'indirizzo completo o in parte: nazione, città, via e numero civico.

Nota: sono ammessi solo gli indirizzi noti dal sistema nella mappa digitalizzata.

- Nel corso del primo utilizzo, scegliete il Paese di destinazione.
- Componete il nome della città desiderata. Il sistema può proporvi diversi nomi di città, la prima riga è sempre evidenziata in colore giallo. Premete il pulsante OK per confermare questa città.
- Accedete alla lista completa che corrisponde alla vostra ricerca selezionando la freccia **1**.



- Selezionate la città desiderata e validate.
- Procedete allo stesso modo per i campi «Via» e «N°».

Nota: il sistema mantiene in memoria le ultime città inserite. Potete selezionare direttamente una di queste città selezionando la freccia **1**.

INSERIRE UNA DESTINAZIONE (2/4)



«Base»

Questa rubrica vi consente di avviare la navigazione assistita verso la vostra abitazione, potete attivarla agendo sul comando centrale premendo a lungo il pulsante «DEST/HOME».

Per registrare l'indirizzo della vostra abitazione, consultate il capitolo «Gestione preferiti».



«Preferito»

La rubrica «Preferito» raggruppa le destinazioni frequenti registrate ed i preferiti, come il vostro posto di lavoro.

- Selezionate nel menu principale la rubrica «Navigazione verso...».
- Scegliete «Preferito» e convalidate.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione desiderato nell'elenco degli indirizzi memorizzati.
- Convalidate.

Per memorizzare una destinazione nei preferiti, consultate il capitolo «Gestione preferiti» del libretto d'istruzioni.



«Destinazione recente»

Questa rubrica permette di selezionare una destinazione a partire dalla lista degli ultimi indirizzi utilizzati. Queste memorizzazioni si eseguono automaticamente. Selezionate nel menu principale la rubrica «Navigazione verso...» e scegliete la rubrica «Destinazione recente».

Selezionate nella lista delle destinazioni memorizzate un indirizzo, poi confermate questo indirizzo come destinazione.

INSERIRE UNA DESTINAZIONE (3/4)



«Punto di interesse» (PDI)

Un punto d'interesse (PDI) è un servizio, un edificio o un luogo turistico situato in prossimità di una località (il punto di partenza, la città di destinazione, lungo il percorso...). I PDI sono classificati in diverse categorie come ristoranti, musei, parcheggi...

Per trovare un PDI è possibile effettuare diversi tipi di ricerche:

- la categoria,
- il nome del PDI cercato.

Selezionate nel menu principale la rubrica «Navigazione verso...», quindi «Punto di interesse» e convalidate.



Ricerca per nome del PDI

Inserite il nome del PDI desiderato e il sistema cerca automaticamente il Punto di interesse.

Ricerca tramite la categoria del PDI

Selezionate il tipo di categoria che desiderate. Scegliete la zona desiderata: «PDI in vicinanze», «PDI in città» o «PDI vicino a base».

Inserite quindi un nome di città ed avviate la ricerca selezionando «Fatto».




«Punto sulla mappa»

Questa funzione vi permette di definire una destinazione a partire dalla mappa. Nel menu principale, selezionate «Navigazione verso...» quindi «Punto sulla mappa» servendovi dei tasti del telecomando o del pulsante rotante del comando centrale.

Posizionate il cursore sulla vostra destinazione. Convalidate, il sistema calcola l'itinerario.

Nota: successivamente, agendo sul comando centrale, spostatevi sulla mappa, quindi confermate per selezionare una destinazione.

INSERIRE UNA DESTINAZIONE (4/4)

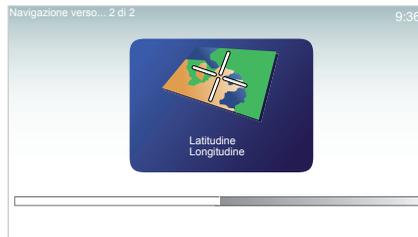

«Latitudine Longitudine»

Questa funzione vi consente di definire una destinazione servendovi dei valori di latitudine e di longitudine.



Confermare la destinazione

Una volta inserite le informazioni sulla destinazione, il sistema calcola l'itinerario.

Una volta terminato il calcolo, il sistema visualizza la sintesi di navigazione e vi propone due possibilità:

- «Dettagli», vi permette di visualizzare i dettagli dell'itinerario in diverse forme (consultate il paragrafo «Dettagli sull'itinerario» nel capitolo «Guida assistita»).
- «Fatto», la guida assistita comincia.

Nota: se non confermate, questa pagina si chiude dopo dieci secondi e avvia automaticamente la guida assistita.

Pianificare un itinerario in anticipo

Potete utilizzare il vostro sistema di navigazione per visualizzare in anticipo un itinerario selezionando il vostro punto di partenza nonché quello di arrivo. Ad esempio, per conoscere la durata del vostro percorso prima di partire, o consultare l'itinerario di un viaggio che progettate.

Per accedere al menu, nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «Pianifica percorso».


Selezionate un punto di partenza così come per inserire una destinazione.

Selezionate un punto di arrivo.

Scegliete il vostro tipo di itinerario, quindi confermate. Il sistema calcola l'itinerario e consente di visualizzare i dettagli.



NAVIGAZIONE ASSISTITA (1/3)

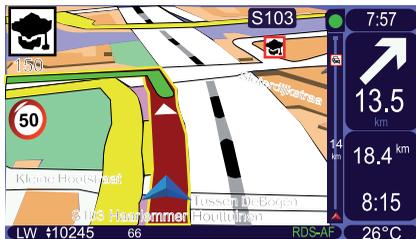


Videate di guida

Cartina incrocio

Durante la navigazione assistita, prima di ogni cambio di direzione, il sistema effettua un zoom progressivo sull'intersezione.

Per disattivare la modalità zoom automatico, consultate il capitolo «Cambia preferenze»

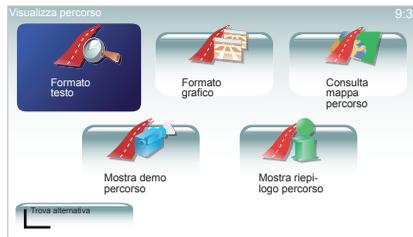

Dettagli sull'itinerario

Questa funzione vi permette di visualizzare il vostro itinerario prima della guida.

Selezionate «Dettagli» dopo aver inserito una destinazione. La guida comincia.

Vi vengono proposte cinque scelte:

- «Formato testo»,
- «Formato grafico»,
- «Consulta mappa percorso»,
- «Mostra demo percorso»,
- «Mostra riepilogo percorso».

Nota: per modificare il vostro itinerario (secondo itinerario, aggiungi tappe...) selezionate «Trova alternativa» servendovi del pulsante contestuale sinistro.

GUIDA ASSISTITA (2/3)

«Formato testo»

Questa funzione vi permette di visualizzare il foglio di via.

Compaiono diversi dettagli del percorso:

- frecce di cambio di direzione,
- tipi di strade,
- nomi delle strade,
- chilometri prima della biforcazione.

«Formato grafico»

Questa funzione vi consente di visualizzare i cambi di direzione sotto forma di immagini.

«Consulta mappa percorso»

Questa funzione vi consente di visionare la mappa dell'itinerario.

«Mostra demo percorso»

Questa funzione vi consente di visionare una dimostrazione dell'itinerario. Potete scegliere la velocità di dimostrazione.



«Mostra riepilogo percorso»

Questa funzione vi consente di tornare alla schermata precedente. Compaiono i dettagli della durata dell'itinerario, i chilometri ed il tipo di itinerario.

Nota: per accedere direttamente a questa pagina dalla mappa di navigazione, utilizzate il tasto contestuale destro del telecomando o agendo sul comando centrale, il tasto «INFO/ROUTE»



«Modifica itinerario»

Per modificare l'itinerario, dal menu principale selezionate «Trova alternativa», quindi una delle seguenti opzioni:

«Calcola alternativa»

Selezionate questo menu per calcolare un secondo itinerario per un percorso già pianificato. Il sistema cerca un altro itinerario dalla vostra posizione fino a destinazione.



«Evita blocco»

Selezionate questo menu se notate un blocco stradale o un ingorgo davanti a voi non segnalato dal servizio «Info traffico». Successivamente dovete scegliere la distanza del percorso che intendete deviare. Scegliete tra queste varie opzioni: Evita per 100 m, Evita per 500 m, Evita per 2.000 m, Evita per 5.000 m. Il sistema ricalcolerà il vostro itinerario evitando la parte sulla distanza selezionata.

«Ricalcola originale»

Selezionate questo menu per tornare all'itinerario iniziale.

«Evita parte di percorso»

Selezionate questo menu per evitare una parte dell'itinerario. Utilizzate questa opzione se vi accorgete che il vostro itinerario include una strada o un'intersezione che volete evitare. Quindi scegliete la strada che desiderate evitare nell'elenco delle strade sul vostro itinerario.

«Riduci al minimo i ritardi dovuti al traffico»

Selezionate questo menu affinché il vostro sistema calcoli l'itinerario sulla base delle ultime informazioni sul traffico.

«Passa da...»

Selezionate questo menu per modificare l'itinerario in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. Potete scegliere la posizione da cui si desidera passare analogamente a come si seleziona una destinazione. Si possono scegliere le stesse opzioni: Indirizzo, Preferito, Punto di interesse e Punto sulla mappa. Il sistema calcolerà un nuovo itinerario che passerà attraverso la posizione scelta prima di arrivare a destinazione.



Annulare la guida

Per terminare la navigazione assistita in corso, nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «Cancella percorso» e convalidate. Per riprendere la navigazione assistita, selezionate «Navigazione verso...», quindi «Destinazione recente».

Nota: per terminare la navigazione assistita, agendo sul comando centrale, premete il pulsante OK quindi «Cancella percorso».

PREPARARE UN ITINERARIO



Itinerario con tappe

Per aggiungere delle tappe al vostro itinerario, sul menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «Trova alternativa», «Passa da...», quindi inserite l'indirizzo della tappa.

Il sistema calcola l'itinerario tenendo conto della deviazione.

Nota: potete aggiungere diverse tappe sul vostro itinerario.






Il servizio «Informazioni sul traffico»

«Informazioni sul traffico» è un servizio disponibile sul vostro sistema di navigazione che consente di ricevere informazioni stradali aggiornate provenienti dalle migliori fonti locali.

La barra del traffico laterale viene visualizzata in modalità guida e il sistema riceve le ultime informazioni sul traffico.

Nota: il servizio «Informazioni sul traffico» non è disponibile in tutti i Paesi o aree.

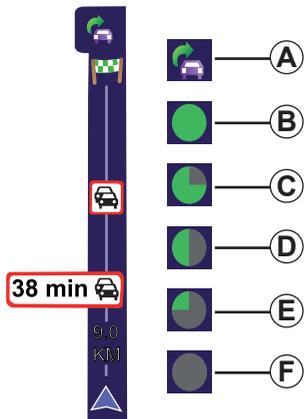

Visualizzazione

Le funzioni «Informazioni sul traffico»

Il sistema di navigazione annuncia le perturbazioni del traffico:

- visualizzando i simboli sulla mappa (elenco dei simboli a fine capitolo);
- mediante messaggi vocali.

In base allo stato di funzionamento del servizio «Info traffico», le seguenti icone compaiono sulla barra laterale del traffico:

- A** Il dispositivo cerca una stazione FM che diffonda l'Info traffico.
- B** Le informazioni sul traffico sono aggiornate o in fase di aggiornamento.
- C** Le informazioni sul traffico non sono state aggiornate da almeno 9 minuti.
- D** Le informazioni sul traffico non sono state aggiornate da almeno 14 minuti.
- E** Le informazioni sul traffico non sono state aggiornate da almeno 19 minuti.
- F** Le informazioni sul traffico non sono state aggiornate da almeno 24 minuti.

Le possibili informazioni sul traffico sono le seguenti:

- gli imprevisti e gli incidenti,
- le condizioni del traffico,
- la presenza di lavori,
- le condizioni meteorologiche,
- informazioni generali,
- le restrizioni delle vie di circolazione.



Menu di configurazione «Informazioni sul traffico»

Gestire il servizio «Informazioni sul traffico»

Per gestire le informazioni del servizio «Informazioni sul traffico» dal menu principale (tasto «MENU/SET»), selezionate «Informazioni sul traffico». Compaiono i sottomenu. Dal comando centrale premete il pulsante «INFO/ROUTE» o il pulsante direzionale destro del telecomando.

«Riduci al minimo i ritardi dovuti al traffico»

Selezionate questo menu affinché il vostro sistema calcoli l'itinerario sulla base delle ultime informazioni sul traffico.

«Mostra traffico sul percorso»

Selezionate questo menu per avere un'idea di tutti gli incidenti stradali presenti sul vostro itinerario. Potete utilizzare i pulsanti destro e sinistro nella schermata che compare per ottenere delle informazioni più dettagliate su ciascun incidente.

«Scorri mappa»

Questo menu consente di esplorare la mappa e di conoscere la situazione del traffico nella vostra zona. Per accedere alla mappa, nel menu principale, selezionate «Informazioni sul traffico» quindi «Scorri mappa». La mappa compare sull'ultima posizione cercata. Per avere informazioni sugli incidenti indicati sulla mappa selezionate l'incidente servendovi dei tasti destro e sinistro, quindi convalidate.

Nota: per accedere rapidamente ad una zona ricercata, aggiungere quest'ultima ai preferiti (consultate il capitolo «Scorri mappa».)

INFO TRAFFICO (3/3)

«Cambia preferenze Info traffico»

Per accedere a questo menu, selezionate «Informazioni sul traffico», nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», quindi «Cambia preferenze Info traffico».

Potete modificare le seguenti preferenze:

- **Ridurre automaticamente al minimo i rallentamenti dopo ogni aggiornamento.** Per selezionare la vostra preferenza spuntate la casella di destra selezionata servendovi del tasto centrale di convalida. Una volta effettuata la scelta selezionate «Fatto» servendovi del tasto contestuale.
- **Segnale acustico in caso di variazione delle situazioni del traffico.** Il dispositivo emette un segnale quando si verifica un nuovo incidente sul percorso corrente.


«Riproduci info sul traffico»

Selezionate questo menu affinché il dispositivo segnali tutti gli incidenti stradali presenti sul vostro itinerario.

Simbolo	Significato
	Incidente
	Ingorgo
	Una o più corsie chiuse
	Divieto di transito
	Incidente stradale
	Lavori

Simbolo	Significato
	Piogge forti
	Neve
	Vento forte, tempesta
	Nebbia
	Ghiaccio

SCORRIMENTO MAPPA (1/2)

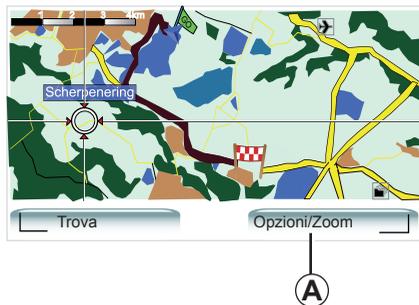

Per accedere alla funzione di scorrimento mappa, dal menu principale premete il pulsante «MENU/SET», quindi selezionate «Scorri mappa» o utilizzate uno dei pulsanti direzionali del comando centrale.



Nota: il pulsante contestuale **A** varia in base al vostro comando di navigazione. Se disponete di un comando centrale, il pulsante contestuale destro consente di accedere alle opzioni. Se disponete di un telecomando, il pulsante contestuale destro consente di zoomare con i tasti su e giù. In tal caso, per accedere alle opzioni premete il pulsante OK quindi il pulsante contestuale destro.




«Opzioni»

Dalla funzione di scorrimento mappa, accedete alle opzioni. Questo menu vi consente di selezionare le informazioni che desiderate visualizzare sulla mappa.

Per modificare le preferenze di visualizzazione dei punti d'interesse (PDI), premete il pulsante contestuale sinistro «PDI».

Per convalidare la selezione, selezionate il pulsante contestuale destro «Fatto».

SCORRIMENTO MAPPA (2/2)

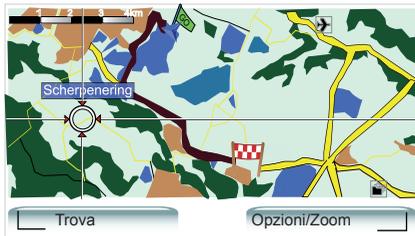

«Trova»

Potete centrare la vostra mappa su una posizione precisa. Per effettuare questa operazione premere il pulsante contestuale sinistro «Trova», questo menu vi consente di centrare:

- la vostra abitazione,
- un preferito,
- un indirizzo,
- una destinazione recente,
- un punto d'interesse,
- la mia posizione attuale.



«Posizione cursore»

Dalla funzione di scorrimento della mappa, per accedere al menu «Posizione cursore» premete il pulsante OK. Questo menu vi consente:

- di centrare la mappa sulla posizione del veicolo,
- di navigare verso il punto sulla mappa,
- di cercare un punto sulla mappa,
- di aggiungere ai preferiti il punto sulla mappa,
- di aggiungere ai PDI il punto sulla mappa,
- di correggere la posizione del vostro veicolo.

AGGIUNGERE, GESTIRE I PREFERITI (1/2)



Creare una voce

Nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «Aggiungi preferito».

Potete selezionare la posizione del Preferito nell'elenco riportato di seguito:

«Base»

Potete inserire l'indirizzo della vostra abitazione nei Preferiti.

«Preferito»

Non utilizzata



«Indirizzo»

Per inserire un indirizzo, potete scegliere tra quattro opzioni:

- Centro città,
- Numero civico,
- Codice postale,
- Mostra TUTTE le opzioni di menu.

«Destinazione recente»

Selezionate un luogo preferito nell'elenco di quelli che avete scelto recentemente come destinazione.

«Punto di interesse»

Potete aggiungere un Punto d'Interesse (PDI) nei Preferiti tra quelli indicati di seguito:

- PDI in vicinanze: per effettuare una ricerca in un elenco di PDI vicini alla vostra posizione attuale.
- PDI in città: per scegliere un PDI in una precisa località. In tal caso, dovete specificare una località.
- PDI vicino a base: per effettuare una ricerca in un elenco di PDI vicini alla vostra abitazione.

Se navigate verso una destinazione, potete anche scegliere in un elenco di PDI presenti sull'itinerario o in prossimità della vostra destinazione. Scegliete una delle seguenti opzioni:

- PDI lungo il percorso,
- PDI vicino a destinazione.

«Mia posizione»

Se vi fermate in un luogo interessante, potete selezionare questo pulsante per creare un preferito.

Date al Preferito un nome facile dal memorizzare. Il sistema di navigazione suggerirà sempre un nome, solitamente l'indirizzo del Preferito. Per inserire un nome, è sufficiente iniziare a digitarlo.

AGGIUNGERE, GESTIRE I PREFERITI (2/2)



«Punto sulla mappa»

Selezionate la collocazione del vostro Preferito con il cursore, quindi selezionate «Fatto» servendovi del tasto contestuale.

«Latitudine Longitudine»

Selezionate questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di longitudine e latitudine.



Eliminare/rinominare un Preferito

- Selezionate nel menu principale il tasto «MENU/SET».
- Selezionate «Cambia preferenze» per visualizzare il menu Preferenze.
- Fate scorrere le pagine fino a «Gestione preferiti» e selezionate.
- Selezionate il Preferito che intendete eliminare o rinominare.
- Selezionate «Elimina punto» o «Rinomina punto» servendovi del tasto contestuale.



- Selezionate il Preferito che intendete eliminare o rinominare.
- Selezionate «Elimina punto» o «Rinomina punto» servendovi del tasto contestuale.



Per accedere ai parametri del sistema:

- premete il tasto «MENU/SET» ;
- selezionate «Cambia preferenze».



Impostazione della visualizzazione

Regolazioni della luminosità

Fate variare la luminosità dello schermo in funzione della luce esterna. Quando vi è poca luce esterna, lo schermo è più leggibile se il display non è troppo luminoso. Agendo sul comando centrale, premete il tasto «LIGHT/DARK» o sul telecomando premete il pulsante OK e selezionate «Preferenze luminosità».

Visualizzazioni diurne/notturne

Il passaggio in modalità diurna/notturna è automatico. Se desiderate effettuare manualmente questa operazione, selezionate il colore notturno o diurno dal menu «Cambia preferenze» o dal «Menu rapido». Se avete utilizzato la modalità manuale, quella automatica è disattivata. Per riattivarla, nel menu «Cambia preferenze», selezionate «Preferenze luminosità» ed effettuate un segno di spunta su «Passa a vista notturna quando è buio».

«Mostra PDI sulla mappa»

Selezionate «Mostra PDI sulla mappa», quindi effettuate un segno di spunta servendovi del pulsante OK. I PDI che desiderate vedere sulla mappa nel corso della navigazione.

«Preferenze di sicurezza»

Questo menu vi consente di attivare gli allarmi acustici relativi al superamento della velocità, quelli inerenti l'avvicinamento ad un luogo di culto, ad una scuola o di semplificare i menu e di fornirvi un aiuto durante i percorsi. Per attivare le opzioni, spuntatele, quindi chiudete con il pulsante OK.

IMPOSTAZIONI SISTEMA (2/4)

«Cambia mappa»


Utilizzate questo menu se installate diverse cartografie sulla vostra mappa SD. Per sostituire la mappa selezionata «Cambia mappa», quindi la mappa desiderata

«Gestione PDI»

Questo menu vi consente di aggiungere, modificare o eliminare delle categorie di PDI o dei PDI.

«Cambia simbolo automobile»

Questo menu vi consente di modificare l'icona dell'automobile.

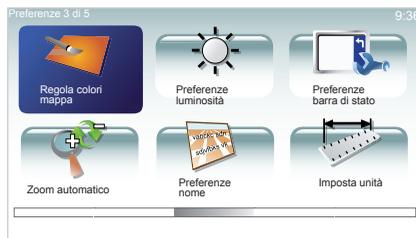

«Regola colori mappa»

Selezionate «Regola colori mappa», quindi scegliete i colori diurni e notturni della vostra scelta. Potete scaricare colori nuovi. Per selezionare un colore scaricato, selezionate una gamma complementare, quindi il colore desiderato.

«Preferenze bussola»

Questo menu vi consente di selezionare un tipo di bussola nel corso della navigazione.

«Preferenze barra di stato»

Nell'elenco spuntate le opzioni che desiderate visualizzare sulla barra di stato della mappa di navigazione.

«Zoom automatico»

Questa modalità di zoom automatico consente uno zoom progressivo quando ci si avvicina ad un cambio di direzione.

«Preferenze nome»

Questo menu vi consente di visualizzare sulla mappa i numeri civici e le strade.

IMPOSTAZIONI SISTEMA (3/4)

«Imposta unità»

Unità di distanza

Selezionate «miglia» o «chilometri», quindi selezionate «Fatto» servendovi dei tasti contestuali.

Visualizzazione dell'orologio

Tra le 3 proposte, selezionate la modalità di visualizzazione dell'ora, quindi selezionate «Fatto» servendovi dei tasti di selezione per passare alla fase successiva.

Visualizzazione delle coordinate

Tra le 3 proposte, selezionate la modalità di visualizzazione della latitudine e della longitudine, quindi selezionate «Fatto» servendovi dei tasti contestuali per passare alla fase successiva.

«Preferenze pianificazione»

Selezionate uno dei 5 tipi di pianificazione, quindi terminate con il pulsante OK. Il criterio di pianificazione raccomandato è «Percorso più veloce».



«Preferenze pedaggi»

Dopo aver inserito una destinazione, il sistema vi domanda se desiderate modificare questa richiesta. Selezionate uno dei 3 tipi di pianificazione, quindi chiudete servendovi del pulsante contestuale destro.

«Preferenze di avvio»

Questo menu vi consente di modificare l'avvio del sistema e la pagina iniziale personalizzandola con la foto da voi scelta.

«Cambia lingua»

Per scegliere una lingua, selezionate «Lingua», quindi il sistema vi chiede di scegliere una voce.

Selezionate la lingua desiderata nella seguente lista:

- Afrikaans
- Catalano
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese britannico
- Inglese americano
- Estone
- Finnico
- Fiammingo
- Francese
- Tedesco
- Ungherese
- Italiano
- Lettone
- Lituano
- Norvegese
- Polacco
- Portoghese (Brasile)
- Portoghese (Portogallo)
- Slovacco
- Spagnolo
- Svedese
- Turco.

Per convalidare, premete il pulsante OK.

IMPOSTAZIONI SISTEMA (4/4)

«Imposta orologio»

Al passaggio dall'ora estiva a quella invernale o in occasione di un viaggio all'estero, è necessario modificare l'ora del vostro sistema.

Selezionate «Imposta orologio», il sistema vi propone tre modalità di visualizzazione. Selezionate la modalità scelta, quindi «Fatto» servendovi del tasto contestuale. Regolate l'orologio, quindi «Fatto».

Sincronizzazione dell'orologio

L'opzione di sincronizzazione vi consente di regolare l'ora direttamente sulla base delle informazioni GPS.

Selezionate questa opzione premendo il tasto contestuale sinistro «Sinc».



Visualizzare/nascondere suggerimenti

Quando utilizzate il vostro sistema di navigazione, esso mostra dei suggerimenti che vi consentono di utilizzare al meglio le funzionalità. Potete disattivarli selezionando «Nascondi suggerimenti», per riattivarli selezionate «Mostra suggerimenti».

«Mostra solo alcune opzioni di menu»

Questa opzione vi consente di semplificare il menu del vostro sistema, per utilizzarlo più rapidamente durante la guida. Per riattivare tutte le opzioni, ri-selezionate questa icona.

«Ripristina impostazioni originali»

Reinizializzazione completa


Questo menu vi consente di eliminare tutte le informazioni del sistema.

Reinizializzazione parziale

Questi menu vi consente di eliminare tutte le informazioni personali (preferiti, ultime destinazioni...).

Nota: dopo la reinizializzazione il sistema si riavvia in lingua inglese. Per cambiare la lingua consultate i paragrafi «Cambia lingua».

RADAR (1/2)

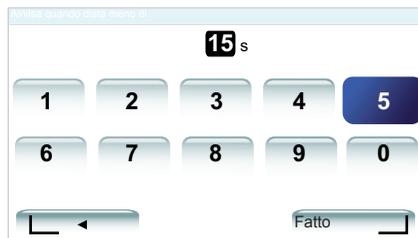

«Cambia preferenze avvisi»

Questo menu vi consente di eliminare o modificare la durata del segnale di avvertimento prima di incontrare il radar ed il suono dell'avvertimento.

Nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «TomTom Autovelox», quindi «Cambia preferenze avvisi».


Per aggiungere degli allarmi radar (mobile, autostradale...), spuntate i tipi di radar preferiti.



Selezionate il tipo di radar che desiderate modificare, poi il sistema vi domanda se intendete eliminare il segnale di avvertimento. Utilizzate i tasti contestuali per confermare o meno.

Se scegliete «No», inserite la durata del segnale di avvertimento prima di incontrare il radar e «Fatto» servendovi del tasto contestuale.

Selezionate il tipo di suono che desiderate ascoltare per essere avvisati all'approssimarsi di un radar. Verificate con il tasto contestuale sinistro e confermate con il tasto contestuale destro.

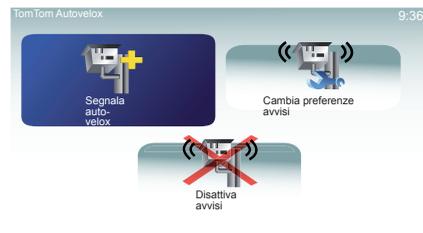

«Disattiva avvisi»

Potete attivare/disattivare gli allarmi radar. Nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», quindi selezionate «Disattiva avvisi» se gli allarmi sono attivati o «Attiva avvisi» se gli allarmi sono disattivati.



In alcuni Paesi scaricare e attivare l'opzione degli allarmi radar è illecito e può rappresentare un'infrazione della normativa vigente.

RADAR (2/2)



«Segnala autovelox»

Se durante il vostro itinerario il sistema di navigazione non indica un radar fisso o mobile, potete inserire manualmente queste coordinate.

Nel menu principale premete il tasto «MENU/SET», selezionate «TomTom Autovelox», quindi «Segnala autovelox». Il sistema vi domanda quindi il tipo di radar «Autovelox fisso» o «Autovelox mobile». Selezionate il tipo. Il sistema apre una pagina della mappa. Servendovi dei comandi direzionali, posizionare il riferimento rosso sul punto in cui si trova il radar e confermate con il pulsante OK.



Il sistema vi domanda di confermare con i tasti contestuali la posizione che avete indicato.

Se confermate la posizione, il sistema vi domanda il tipo di radar tra quelli indicati di seguito:

- «Autovelox»,
- «Autovelox su semaforo»,
- «Autovelox per strada a pedaggio»,
- «Controllo velocità media»,
- «Limitazione ai veicoli»,
- «Altro autovelox».




Una volta scelto il tipo di radar «Autovelox», il sistema vi domanda il limite di velocità. Selezionate la velocità e confermate servendovi del pulsante OK.

Dal menu abbreviato

Per essere più veloci, potete segnalare un radar agendo dal menu abbreviato (pulsante OK). Il menu abbreviato compare. Selezionate «Segnalare un radar». Il sistema vi domanda il tipo di radar, quindi il lato della strada su cui si trova. Confermate servendovi del tasto contestuale destro.

AIUTO!

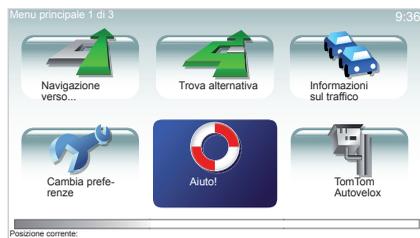

Potete utilizzare «Aiuto!» per cercare un servizio di assistenza o mettervi in contatto con esso.

Il menu «Aiuto!» vi propone: «Numeri di telefono di emergenza», «Raggiungi posto di emergenza in auto» e «Dove mi trovo?».

«Numeri di telefono di emergenza»

Quando scegliete un servizio di assistenza, compaiono la vostra posizione attuale ed il numero di telefono del punto d'interesse (PDI). Potete anche scegliere questo servizio come destinazione premendo il tasto contestuale.

Il menu «Numeri di telefono di emergenza» propone diverse categorie di servizi:

- «Servizi di emergenza»,
- «Stazione di polizia più vicina»,
- «Medico più vicino»,
- «Ospedale più vicino»,
- «Trasporto pubblico più vicino»,
- «Autofficina»,
- «Dentista più vicino»,
- «Farmacia più vicina»,
- «Veterinario più vicino».

«Raggiungi posto di emergenza in auto»

Utilizzate il vostro sistema per recarvi presso uno dei seguenti servizi di assistenza:


- «Autofficina»,
- «Ospedale più vicino»,
- «Medico più vicino»,
- «Stazione di polizia più vicina»,
- «Farmacia più vicina»,
- «Dentista più vicino».



«Dove mi trovo?»

Il sistema visualizza la vostra posizione attuale (indirizzo) ed indica le coordinate GPS (latitudine/longitudine).

VISUALIZZATORE IMMAGINE

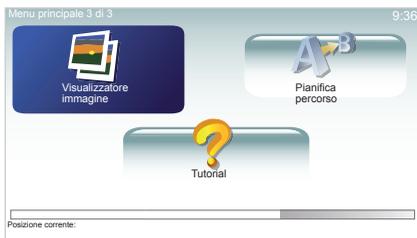


Visualizzare le immagini

Potete utilizzare il vostro sistema di navigazione per visualizzare delle immagini.

Nel menu principale premete il tasto «MENU/SET» selezionate «Visualizzatore immagine», la galleria delle immagini si apre.

Selezionate l'immagine che desiderate osservare.

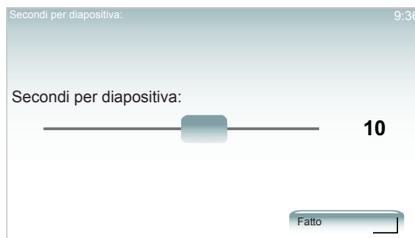

Per far scorrere le immagini in modalità presentazione, selezionate «Presentazione» servendovi del pulsante contestuale destro. Il sistema chiede la durata di visualizzazione delle foto utilizzando i tasti direzionali. Se desiderate un'immagine fissa, spostate il cursore tutto a destra.

Terminate con il pulsante contestuale destro.

La presentazione ha inizio.

Nota: per aggiungere/eliminare delle immagini, consultate il capitolo «Aggiornamento sistema».

Formato immagini lette dal vostro sistema

BMP	JPG
1-bit, 2 colori	Livello di grigio
4-bit, 16 colori	RGB
8-bit, 256 colori	
24-bit, 16.7 milioni di colori	

AGGIORNAMENTO SISTEMA (1/2)



Grazie al software TomTom HOME, accessibile tramite la vostra mappa SD, potete:

- aggiornare il sistema di navigazione (cartografia, radar),
- salvare i dati del sistema di navigazione sul vostro PC,
- aggiungere o eliminare i dati,
- personalizzare il sistema,
- condividere le correzioni cartografiche con la comunità (MapShare™),
- o ancora scaricare il libretto di istruzioni.



Per fare ciò dovete, innanzitutto, installare il software sul vostro PC.

Installazione del software

I menu del software TomTom HOME vi guidano per effettuare queste operazioni.

Inserite la mappa SD nel lettore del vostro PC o esterno che deve essere connesso a internet.

L'installazione del software si avvia automaticamente.

Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Principali funzioni disponibili

Scaricare mappe, radar...


Facendo clic sull'icona «Aggiungi Mappe, Traffico, Voci ecc.» accedete al menu che vi consente inoltre:

- di scaricare le mappe,
- di scaricare le voci per personalizzare il sistema,
- di abbonarvi ai radar,
- ...



In alcuni Paesi scaricare e attivare l'opzione degli allarmi radar è illecito e può rappresentare un'infrangimento della normativa vigente.

AGGIORNAMENTO SISTEMA (2/2)

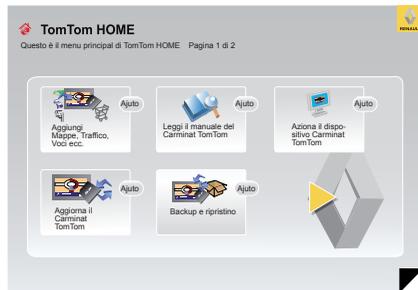

Salvare i dati del sistema

Questo menu vi permette di salvare e di ripristinare i dati del sistema dal vostro PC.

Vi consigliamo vivamente di salvare i dati del sistema frequentemente.


Questo salvataggio vi consentirà di recuperare i dati in caso di smarrimento della vostra mappa SD ad esempio.

Personalizzare il sistema

Avete anche la possibilità di personalizzare il sistema grazie all'installazione di nuovi punti di interesse, di voci sintetiche o ancora modificando la gamma di colori.

Scaricare il libretto di istruzioni del sistema

Facendo clic sull'icona «Leggi il manuale del Carminat TomTom» accedete al libretto di istruzioni completo del vostro sistema.

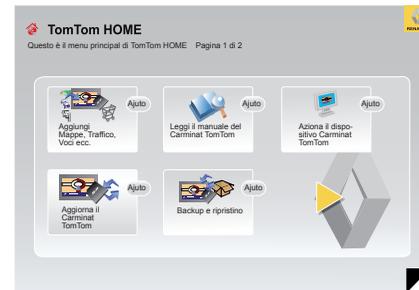

Aggiornamento del sistema


Per approfittare completamente del vostro sistema di navigazione, vi consigliamo di aggiornarlo quanto più possibile.

MapShare™

Potete condividere delle correzioni cartografiche con la comunità di utilizzatori del sistema.

Le schermate presenti sul libretto d'istruzioni sono del tipo non-contraffatti.

TELECOMANDO: pile

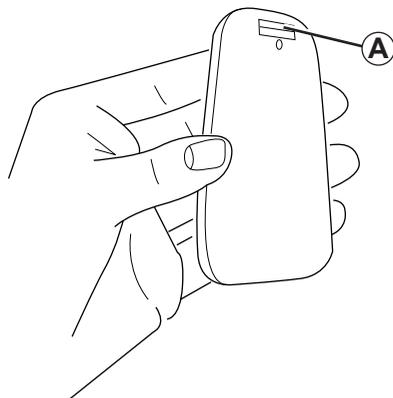


Quando il led telecomando lampeggia in rosso e sullo schermo compare un messaggio, sostituite le batterie del vostro telecomando.

Afferrate il telecomando dai lati e premete sul nottolino **A** dietro il dispositivo.

Il tastierino si stacca dal retro del dispositivo.


Nota: abbiate cura di non far cadere la parte frontale.

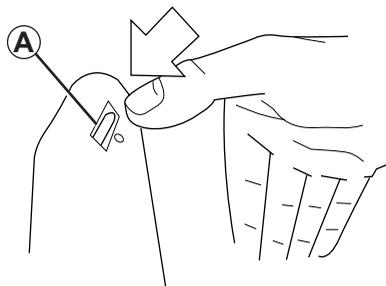

Inserite le batterie (tipo: AAA/LR3/UM4 (1.5V)) nel telecomando. Sinceratevi di inserire le batterie nel senso corretto seguendo le indicazioni sul telecomando.

Riposizionate il lato posteriore della batteria e premete un pulsante qualsiasi per accendere il telecomando.

Il vostro telecomando si collega automaticamente al vostro sistema di navigazione.

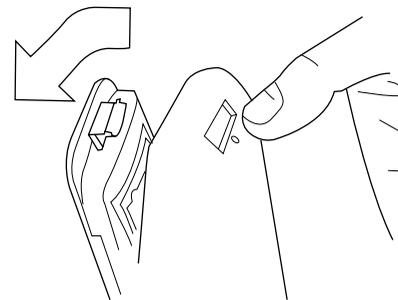

Nota: se non utilizzate il telecomando per 20 secondi, esso passa in modalità di risparmio del consumo della batteria.

Se non utilizzate il telecomando per 20 minuti, esso si spegne completamente. Premete un pulsante qualsiasi per accendere il vostro telecomando.

Non disperdete le pile usate nell'ambiente, consegnatele ai consorzi incaricati della raccolta dei rifiuti e del riciclaggio delle pile.



ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO (1/2)

Sistema		
Descrizione	Cause	Soluzioni
Non compare alcuna immagine.	La videata è in stand-by.	Verificate che la videata non sia in stand-by.
Non si sentono suoni.	Il volume è al minimo o i suoni sono stati disattivati.	Aumentate il volume o attivate i suoni.
Non compare alcuna cartina.	La mappa SD è assente o rovinata.	Verificare la presenza della mappa SD.

Navigazione		
Descrizione	Cause	Soluzioni
La posizione del veicolo sullo schermo non corrisponde alla posizione reale. La spia GPS sullo schermo rimane grigia o gialla.	Localizzazione non corretta del veicolo a causa della ricezione GPS.	Spostate il veicolo fino ad ottenere una buona ricezione dei segnali GPS.
Le informazioni fornite sullo schermo non corrispondono alla realtà.	La mappa SD non è più aggiornata.	Scaricate un aggiornamento tramite TomTom HOME.
Le informazioni relative al traffico non compaiono sullo schermo.	La guida non è più attivata.	Verificate che la guida sia attivata. Selezionate una destinazione e cominciate la guida.
Alcune rubriche del menu non sono disponibili.	Il menu «Preferenze di sicurezza» è attivato.	Disattivate l'opzione «Preferenze di sicurezza».

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO (2/2)

Navigazione		
Descrizione	Cause	Soluzioni
La guida vocale non è disponibile.	La guida vocale o la guida assistita è disattivata.	Aumentate il volume. Verificate che la guida vocale sia attivata. Verificare che la guida assistita sia attivata.
La guida vocale non corrisponde alla realtà.	La guida vocale può variare in base all'ambiente.	Guidate in base alle condizioni reali.
L'itinerario proposto non inizia e non termina con la destinazione desiderata.	La destinazione non è riconosciuta dal sistema.	Inserire un percorso in prossimità della destinazione desiderata.
Il sistema calcola automaticamente una deviazione.	Il servizio «Informazioni sul traffico» calcola un secondo itinerario.	

INDICE ALFABETICO (1/2)

A

anomalie di funzionamento..... 41 – 42
arresto 9

B

Bluetooth®..... 40
bussola 14

C

carta
 display..... 14, 26 – 27
 scala 14
carta SD..... 2 – 3, 8
carta
 simboli cartografici 14
colori 30
comandi 6 – 7, 11

D

dati personali
 eliminare 38 – 39
 salvare 38 – 39
destinazione 16
deviazione 20 – 21, 23 → 25
diaporama..... 37

G

GPS
 ricevitore 3
guida assistita
 annullamento 21
 attivazione..... 15 → 19

I

indirizzo 15 → 18
informazioni sul traffico..... 23 → 25

itinerario bis 20 – 21, 23 → 25
itinerario dettagliato 19 → 21

M

marcia..... 9
MENU 11 – 12
menu abbreviato..... 12
modalità 3D/2D..... 6 – 7

N

navigazione 23 → 25

O

ora
 regolazione 33

P

precauzioni d'uso..... 2
preferito
 aggiungere 28 – 29
 eliminare 29
 rinominare 29
punti di interesse (PI)..... 17

R

radar
 segnalare 34 – 35
regolazioni 30 → 35
 luminosità..... 30
 navigazione..... 24

S

schermo
 display di navigazione..... 19 → 21
 audio 5
 carta 4

INDICE ALFABETICO (2/2)

menu	4
screensaver	9
sistema	
aggiornamento	38 – 39
inizializzazione	8, 33
sistema di navigazione	2
suoni	
attivare	13
disattivare	13
T	
tasti	11
tasti contestuali	6 – 7, 11 – 12
telecomando	
pile	40
V	
visite guidate	10
voce	
attivare	13, 32
disattivare	13, 32
volume	13

NOTE LEGALI

© RENAULT 2008 - Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento sono riservati per tutti i Paesi. La riproduzione o rappresentazione, totale o parziale, è vietata senza espressa autorizzazione di RENAULT ed espone i trasgressori ad azioni giudiziarie.

TomTom™ ed il logo TomTom («due mani») fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V.

(www.e-guide.renault.com) (www.renault-multimedia.com)

